



wy-ledset007-3,5,10  
wh・wa 共通

# Led Tealight Candle 3.9cm

LED ティーライトキャンドル 3.9センチ

## 取扱説明書

企画・販売元：株式会社WY

### セット内容

#### wy-ledset007-3,5,10 wh・wa 共通

- wy-ledset007-3 / LED ティーライトキャンドル 3個セット  
LED ティーライトキャンドル本体 (テスト用ボタン電池含む) : 3個  
リモコン (テスト用ボタン電池含む) : 1個
- wy-ledset007-5 / LED ティーライトキャンドル 5個セット  
LED ティーライトキャンドル本体 (テスト用ボタン電池含む) : 5個  
リモコン (テスト用ボタン電池含む) : 1個
- wy-ledset007-10 / LED ティーライトキャンドル 10個セット  
LED ティーライトキャンドル本体 (テスト用ボタン電池含む) : 10個  
リモコン (テスト用ボタン電池含む) : 1個

※いずれのボタン電池もテスト用電池のため早めの電池交換をお願いいたします。また、付属ボタン電池による不具合の返品交換はいたしかねますので、ご了承ください。

### 製品仕様

材質	PE ポリエチレン樹脂 (一部 ABS 樹脂・PVC 使用)
寸法	1個あたり：直径約 3.9cm × 高さ約 3.8cm
使用電池	1個あたり：ボタン電池 × 1 (CR2450) リモコン：ボタン電池 × 1 (CR2025) ※電池の交換方法についてはリモコン本体裏側をご覧ください。
電池持続時間	約 150 時間 ※電池持続時間は保証値ではありません。使用環境や電池の性能によって変化します。
リモコン使用距離	約 6m

### 使用上のご注意 (必ずお読みください)


- 本取扱説明書をよく読み、内容を理解したうえで使用してください。
- 本製品を使用したことによる損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品を用途以外に使用しないでください。
- 本製品を分解・改造しないでください。また、振動や衝撃、無理な力を加えないでください。
- お子様には触れさせないでください。
- 高温多湿やほこりの多い環境および直射日光の当たる場所、不安定な場所などで使用・保管しないでください。
- 本製品を水に濡らさないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 長期間使用しない場合は電池を取り外してください。
- 屋外での使用について：

本製品は風に影響されないので、ベランダやテラスなど、屋外での使用が可能です。ただし、必ず下記の注意事項をお守りください。

- ※長時間屋外に設置しないでください。通常は室内で保管してください。激しい温度変化や直射日光に弱いため、長時間屋外に放置すると故障する恐れがあります。
- ※防水仕様ではありません。水がかからないように十分ご注意ください。

### LED ティーライトキャンドルの ON・OFF


1. キャンドル底面の絶縁シートを引き抜いてください。  
※引き抜くとテスト用ボタン電池が入っていますのでそのままお使いいただけます。  
※絶縁シートを抜く際に電池の接触部がずれる場合があります。点灯しない場合はキャンドル本体のボタン電池を一旦外して再度セットしてみてください。
2. 電池ケースの横にある「ON/OFF スイッチ」を ON にすると LED が点灯します。  
※こちらのスイッチは主電源です。リモコンからキャンドルを操作する場合も必ずスイッチを ON の位置に合わせてください。  
※1週間以上使用しない場合はスイッチを OFF の位置に合わせてください。ON のままでは待機状態で電池を消費します。長期間保管する際は電池を取り外してください。

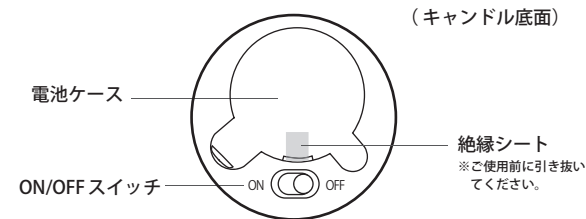

3. キャンドルの主電源が ON の状態で、リモコンをキャンドルに向けて、ご希望のボタンを押すと LED を操作することができます。

## リモコンの使用法

- はじめにリモコン裏側の絶縁シートを抜いてからお使いください。  
※絶縁シートを抜く際に電池の接触部がずれる場合があります。リモコンが効かない場合はリモコンのボタン電池を一旦外して再度セットしてみてください。

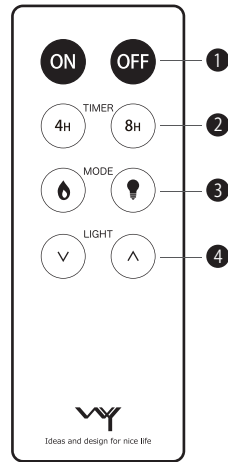

① 点灯・消灯	LEDティーライトキャンドルの点灯・消灯
② タイマー	<p>◆4H：4時間後に消灯した後、20時間後に自動再点灯 ◆8H：8時間後に消灯した後、16時間後に自動再点灯</p> <p>※消灯・自動再点灯ともにタイマーボタンを押した時刻から計測します。 ※電源をOFF(リモコンOFFまたはLED本体裏の主スイッチOFF)にするまで消灯・自動再点灯のサイクルを繰り返します。 ※電池残量が少なくなると、タイマー時間のずれが生じる場合があります。 ※玄関照明・常夜灯などに使用できます。</p> <p>&lt;使用例&gt; 8時間タイマーを使用 毎日16時～24時の間は点灯、それ以外の時間は自動消灯させる場合</p> <p>設定方法 リモコンの(8h)タイマーボタンを16時に押す</p> <p>24時間点灯・消灯のサイクルを繰り返します</p>
③ 点灯モード	<p>🕯️ キャンドルモード：光が揺れて自然に近い炎を表現 💡 照明モード：光は揺れず照明として使用可能 ※照明モードでも僅かな光りのちらつきがある場合があります。</p>
④ 明るさ調整	照明モード時の明るさを2段階調整可能

## 故障かな？と思ったら

ご自身で対処できる場合があります。ご連絡いただく前にもう一度下記の項目をご確認ください。

リモコンが効かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●リモコンの絶縁シートを抜いているかを確認してください。</li> <li>●絶縁シートを抜く際に電池の接触部がずれる場合があります。リモコンのボタン電池を一旦外して再度装着してください。</li> </ul>
リモコンの効きが悪くなったあるいは効かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●LEDキャンドル本体またはリモコンの電池が消耗している可能性があります。電池を交換してください。 ※リモコンだけではなくLEDキャンドル本体の電力低下も考えられますので、必ずこちらでも電池の交換もお試しください。</li> </ul>
新品の電池に交換してもLEDキャンドルが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●LEDキャンドル本体に入っている電池の接触が悪い可能性があります。確実に電池が正しい向きでセットされているかご確認ください。</li> </ul>
LEDキャンドルが光らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●LEDキャンドル底面の絶縁シートを抜いているかを確認してください。</li> </ul>
LEDキャンドルの光が暗く感じるようになった	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池を交換してください。</li> </ul>
タイマーの時間がずれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●24時間につき±2～5分の誤差が生じる場合があります。不具合ではありません。</li> <li>●電池容量が少なくなると時間のずれが生じる場合があります。不具合ではありません。</li> </ul>
タイマーでの24時間後の自動点灯ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池を交換してください。</li> </ul>



上記の項目を確認しても改善されない場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。  
※ご連絡の際は、必ず「ご注文番号」と「販売店名」と「具体的な症状」をお知らせください。

**お問い合わせ窓口**

メールでの受付: [support@wystyle.jp](mailto:support@wystyle.jp)  
お電話での受付: **086-201-2815**  
(営業時間: 平日10:00～17:00)

お問い合わせ窓口が変更になる場合があります。  
最新の情報は下記弊社ホームページをご確認ください。

<https://wy-coldt.jp>